


# Mémo sécurité : Android

## 1. Paramètres : activer le traceur


Votre appareil peut être “tracé”, géolocalisé, pour que vous sachiez toujours où il se trouve. Samsung met à disposition ce service sur inscription sur leur site.

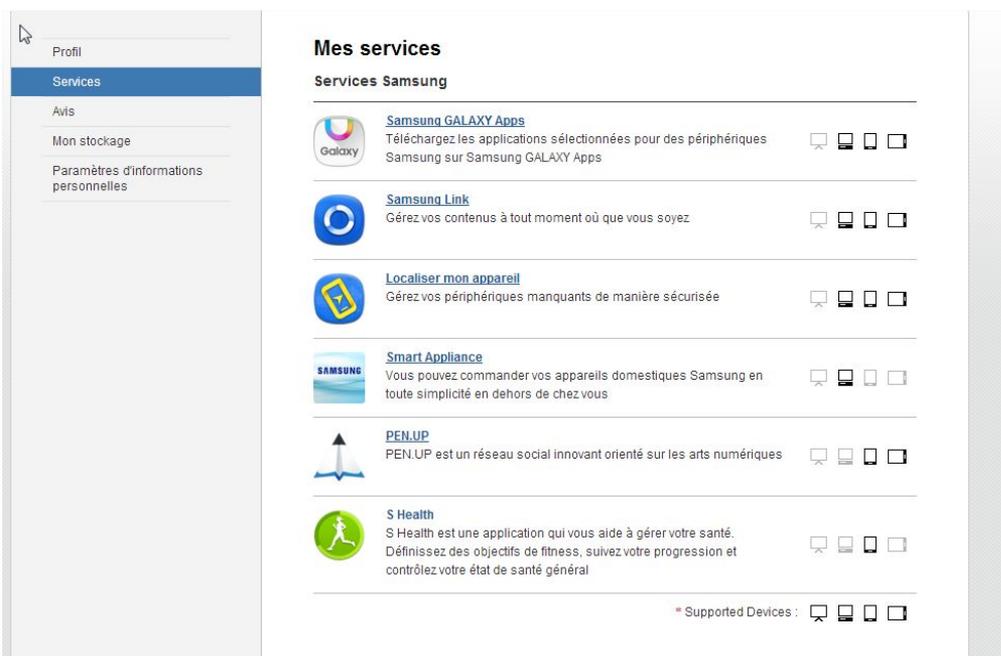

Utilisez votre courriel et ouvrez compte.

Grâce à ce service, vous pourrez en cas de vol effacer les données contenues dans la tablette, verrouiller l'écran, et la localiser (si elle est allumée !!)

Sur la tablette : dans la rubrique GÉNÉRAL / SÉCURITÉ

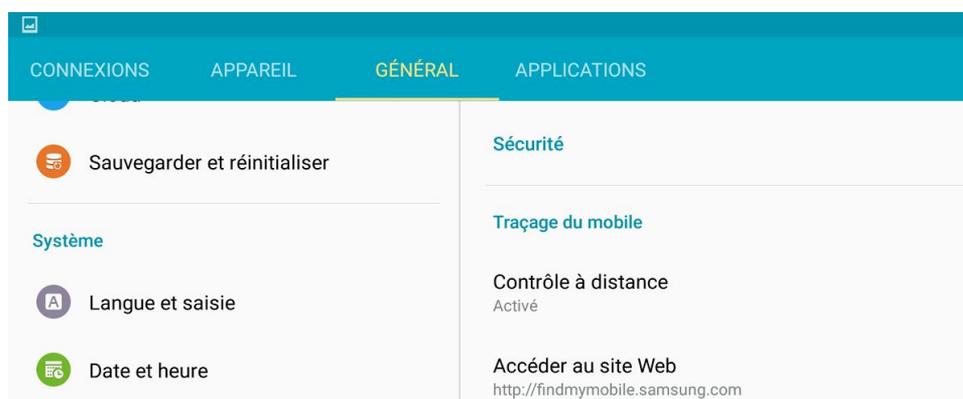

Sur l'ordinateur :



Galaxy Tab S 10.5" Wi-Fi

Statut du périphérique ↻

OFF Vérification...

Afficher un appareil enregistré

Tracage de mon périphérique ▲

Localiser mon appareil

🎵 Faire sonner mon appareil

🔒 Mode Emergency (Urgence)

Protéger mon périphérique ▲

🔒 Verrouiller mon écran

🗑️ Effacer toutes mes données

Déverrouiller mon appareil ▼

Réglages de service ▼

Démarrer


⚙️ Comment régler le périphérique

👉 Comment utiliser le service

Service client

## Localiser mon appareil

Vous pouvez localiser l'emplacement actuel de l'appareil perdu.

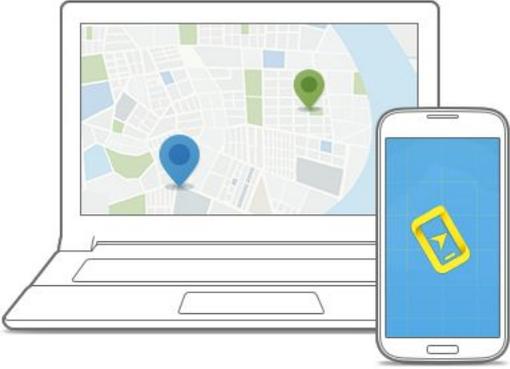

Localiser mon appareil

Date de la dernière requête : **Aucune requête**

🔔 **Note**

En fonction de la couverture réseau et de l'état de votre appareil, la fonction demandée peut prendre du temps ou échouer. Si vous exécutez la fonction, une trace de son utilisation sera enregistrée sur votre appareil.

## 2. Gestion des comptes

CONNEXIONS APPAREIL GÉNÉRAL APPLICATIONS
🔍

🗑️ Fenêtres multiples 🔴

📄 Volet des raccourcis

🗂️ Boîte à outils 🔴

**Contrôle**

📄 Mouvements

**Personnalisation**

👤 Accessibilité

👤 Utilisateurs

🔒 Mode Privé 🔴

👤 Lecteur d'empreintes

**Utilisateurs**

**Autres utilisateurs**

👤 Vous (Propriétaire)

👤 Invité


+ Ajouter un utilisateur ou un profil

Plusieurs personnes utilisent la tablette ? Créez des comptes utilisateurs ! et activez le



mode Privé pour que vos notifications n'apparaissent pas sur l'écran d'accueil et que vos fichiers, photos, téléchargements ne soient pas partagés.

### 3. Verrouiller la tablette

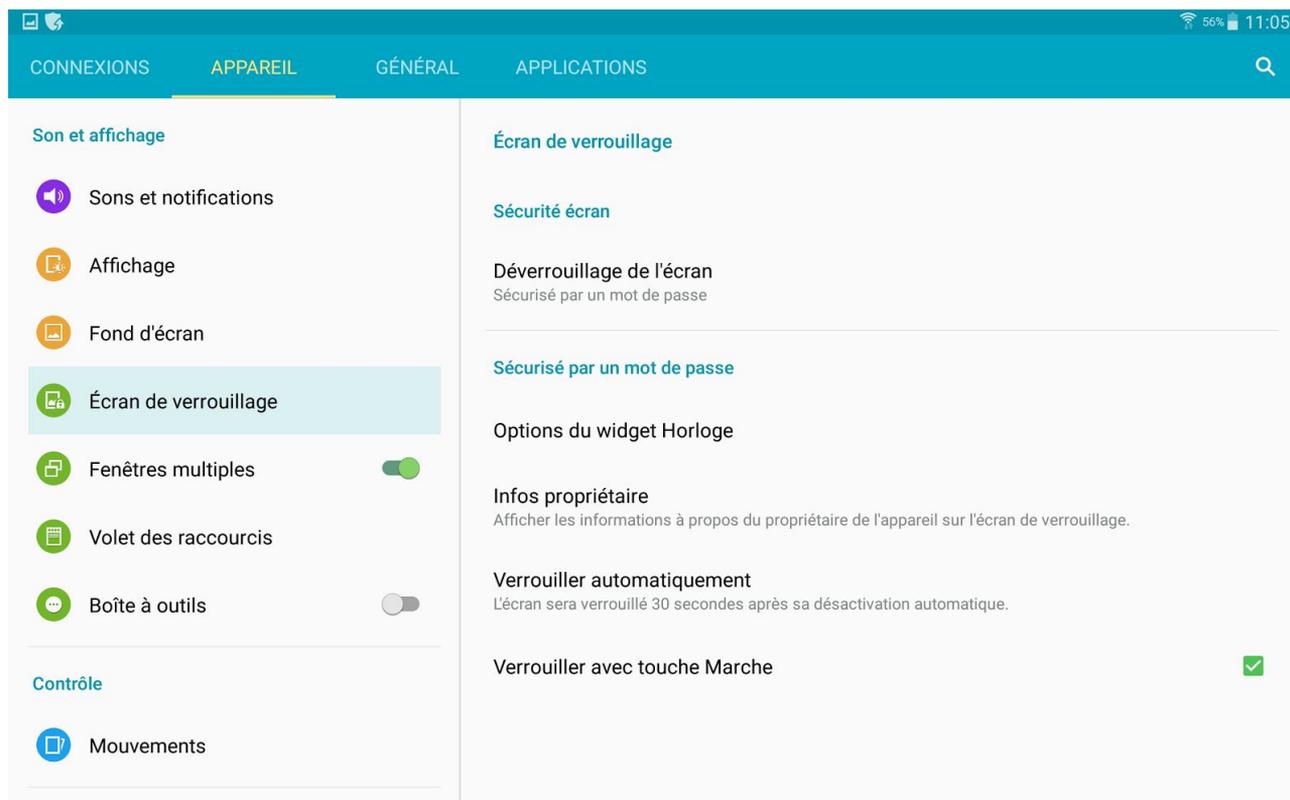

Dans la rubrique Appareil / Écran de verrouillage, se trouvent toutes les options pour sécuriser par un mot de passe ou un autre moyen votre tablette.

Appuyez sur “déverrouillage de l'écran” pour choisir votre mode de verrouillage.

Autres paramètres indispensables :

- les mises à jour : elles doivent être activées et installées automatiquement
- à l'installation des applications, vous pouvez ignorer la demande de “traçage” des coordonnées géographiques (sauf pour certaines applications qui ont besoin pour fonctionner de la géolocalisation de type “googleMaps”, évidemment !)
- Utiliser le SmartManager de Samsung pour faire le ménage de temps à autre et vérifier l'état de votre stockage. Si vous avez une autre marque, installez l'application de Piriform : Ccleaner !

